
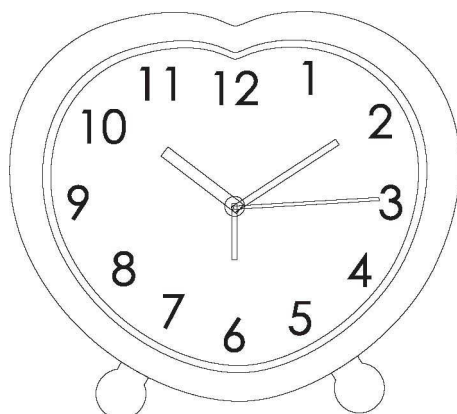


Годинник Інструкція по експлуатації

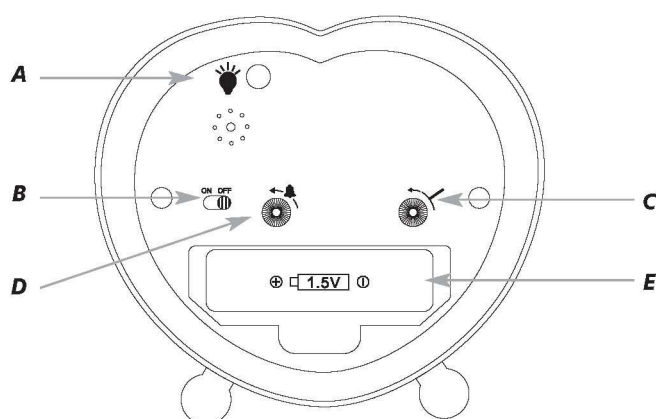

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням цього продукту:

- Будь ласка, дуже уважно прочитайте вказівки цієї короткої інструкції з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися із вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції та частини, взнати важливі подробиці про перше використання та функціонування пристрою та отримати поради у випадках неправильного спрацювання.
- Слідування вказівкам цієї інструкції з використання пристрою попередить його пошкодження та втрату ваших законних прав внаслідок дефектів в результаті неправильного використання.
- Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що трапилося внаслідок зневажання вказівок цієї інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показники та наслідки, до яких вони можуть призвести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради стосовно безпеки!
- Будь ласка, регулярно звертайтеся до цієї інструкції в майбутньому.

2. Комплект поставки

- Будильник
- Інструкція по експлуатації

3. Область застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Будильник із безшумним рухом "Sweeper"
- Великі та доступні для зчитування цифри
- Підсвічування
- Стрілка секунд
- Проста робота з пристроєм

4. Для вашої безпеки:

Цей продукт призначений виключно для області дії, описаної вище. Цей продукт можна використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.

**Увага!****Ризик травми:**

Тримайте цей пристрій та батареї поза досяжністю дітей.

Батареї не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати.

Існує загроза вибуху! Батареї містять шкідливі кислоти. Батареї з низьким зарядом треба замінювати якомога швидше, щоб попередити пошкодження, яке може виникнути в результаті витікання батарейки.

Ніколи не використовуйте поєднання старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів.

Видаляйте батареї, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу.

Надягайте хімічно-стійкі захисні рукавички та окуляри, коли маніпулюєте з батареями, що потекли.

**Важлива інформація стосовно безпеки продукту!**

Не розташовуйте цей пристрій біля екстремальних температур, вібрацій або ударів.

Захищайте пристрій від вологи.

5. Елементи

A: кнопка підсвічування **B:** перемикач ON/OFF **C:** рукоятка налаштування часу **D:** рукоятка налаштування будильника **E:** батарейний відсік

6. Робота з пристроєм

- Відкрийте батарейний відсік та вставте нову батарею (1,5 V AA), додержуючись вказаної полярності.
- Тепер пристрій готовий до використання.

6.1. Налаштування часу

- Поверніть рукоятку налаштування (позначка стрілки) на задній стороні та встановіть поточний час (в напрямку стрілки).

6.2. Налаштування будильника

Поверніть рукоятку налаштування (позначка дзвіночка) на задній стороні та встановіть потрібний вам час будильника (в напрямку стрілки).

- Для активування (ON) та дезактивування (OFF) будильника використовуйте перемикач ON/OFF.

6.3. Підсвічування

- Натисніть кнопку, щоб активувати підсвічування.

7. Очищення та технічне обслуговування

- Виконуйте чищення вашого пристрою за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.

- Видаляйте батарею, якщо ви не користуєтесь цим пристроєм довгий період часу.

- Зберігайте пристрій в сухому місці.

7.1. Заміна батарейки

- Замінюйте батарею, коли сигнал будильника знижується.
- Відкрийте батарейний відсік та вставте нову батарею (1,5 V AA), додержуючись вказаної полярності.

8. Виявлення та усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Відсутній рух стрілки	Впевніться в додержанні правильної полярності батарейки Замініть батарейку

Неправильний рух стрілки або слабкий звук сигналу	Замініть батарейку
--	--------------------

Якщо ваш пристрій несправний, незважаючи на прийняті заходи, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

9. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

10. Специфікації

Енергоспоживання:	Батарейка 1 x 1.5 V AA (не поставляється в комплекті)
Розмір корпусу:	102 x 46 x 92 мм
Вага:	152 грам (тільки пристрій)